


# horseGraze

Aufbauanleitung • Installation guide

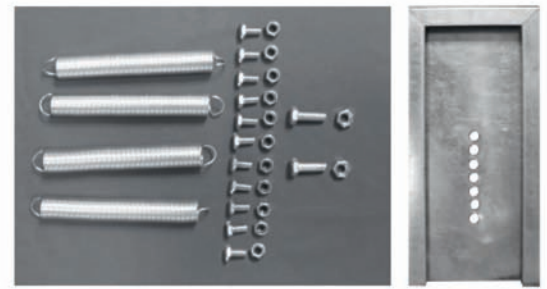

## Inhalt

4 Federn  
12 Schrauben – 10 x 25 mm  
12 selbstsichernde Muttern – 10 mm  
2 Schrauben – 12 x 30 mm  
2 Muttern – 12 mm  
2 Seitenteile  
1 Vorderteil  
1 Rückenteil  
1 Lochplatte (Bodenplatte)  
1 Fressgitter

## Includes

4 springs  
12 bolts – 10 x 25 mm  
12 lock nuts – 10 mm  
2 bolts – 12 x 30 mm  
2 standard nuts – 12 mm  
2 side panels  
1 front panel  
1 back panel  
1 perforated bottom plate  
1 feed trough grate



**Lochplatte**  
Perforated Bottom Panel




**Fressgitter**  
Feed Trough Grate

**Seitenteil**  
Side Panel



**Vorder- und Rückenteil**  
Front and Back Panel

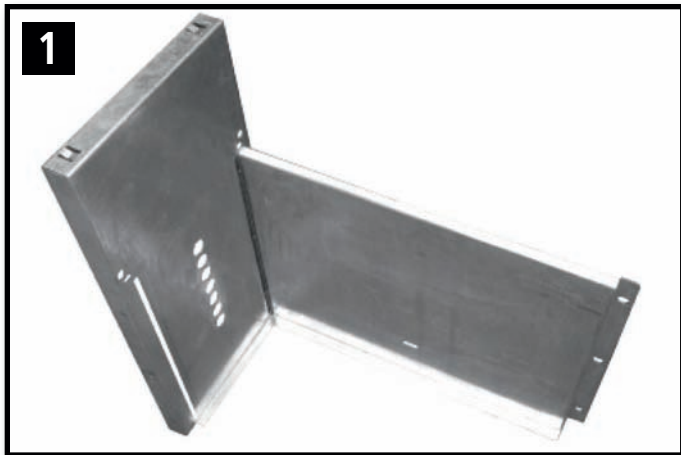

**1**  
Befestigen Sie die Vorderseite an einem Seitenteil indem Sie jeweils 3 selbstsichernde Muttern mit den Schrauben (10 mm) - vorerst nur per Hand – verbinden.

Fasten loosely, front panel to side panel with three 10 mm bolts and lock nuts.




**2**  
Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem Rückenteil

Fasten loosely, back panel to side panel with three 10 mm bolts and lock nuts.




**3**  
Befestigen Sie nun den zweiten Seitenteil an dem Vorder- und Rückenteil mit den restlichen 6 Schrauben (10 mm).

Fasten second side to front and back panels with the 6 remaining 10 mm bolts and lock nuts.

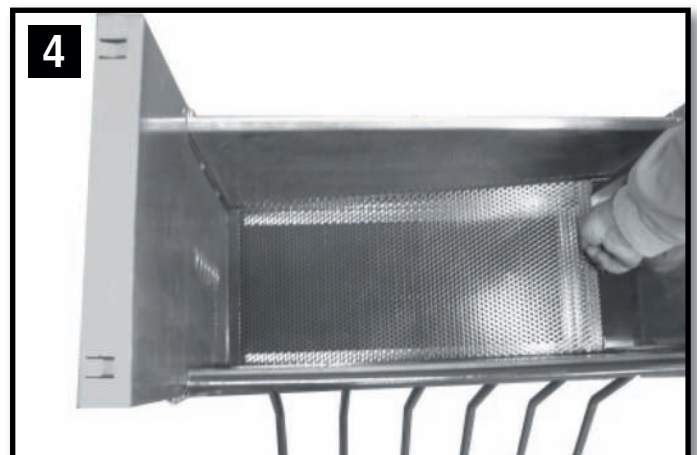


**4**  
Legen Sie nun die Lochplatte den Führungsschlitzen entlang auf den Boden

Place perforated bottom plate unto slots at the bottom of grazer.

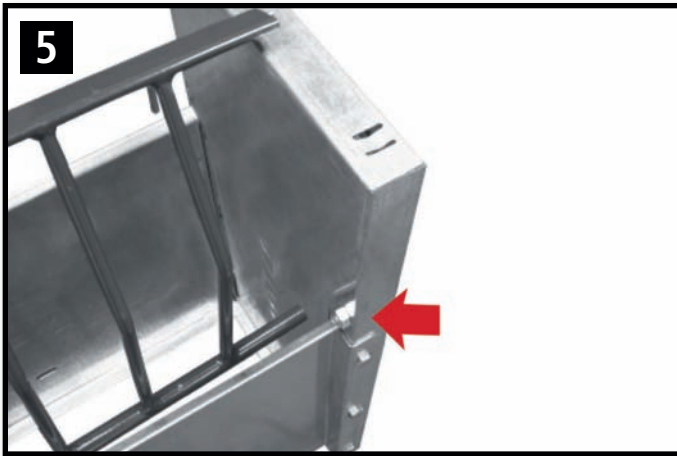


**5**  
Befestigen Sie die 12 mm langen Schrauben jeweils an den Seitenteilen unmittelbar über dem Rückenteil (s. Pfeil).

Fasten 12 mm bolt and nut through side panel hole just above back panel. Repeat on second side panel.

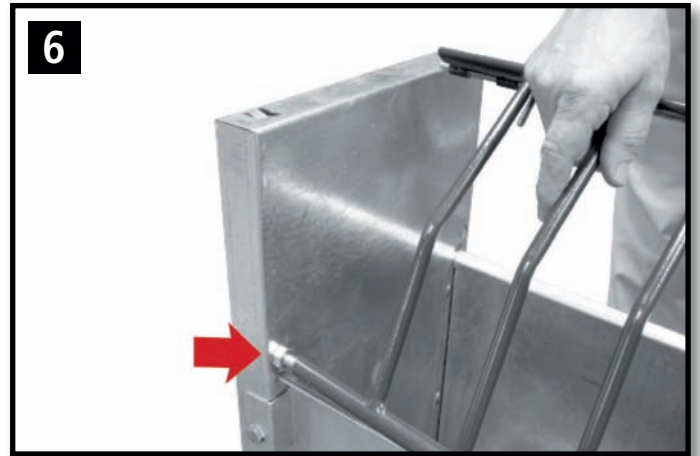

**6**  
Stecken Sie nun das Fressgatter mit beiden Enden in die Schrauben und ziehen Sie nun alle Schrauben fest.

Slip end of feed trough grate onto bolt. Repeat on second side panel and tighten all bolts previously fastened.


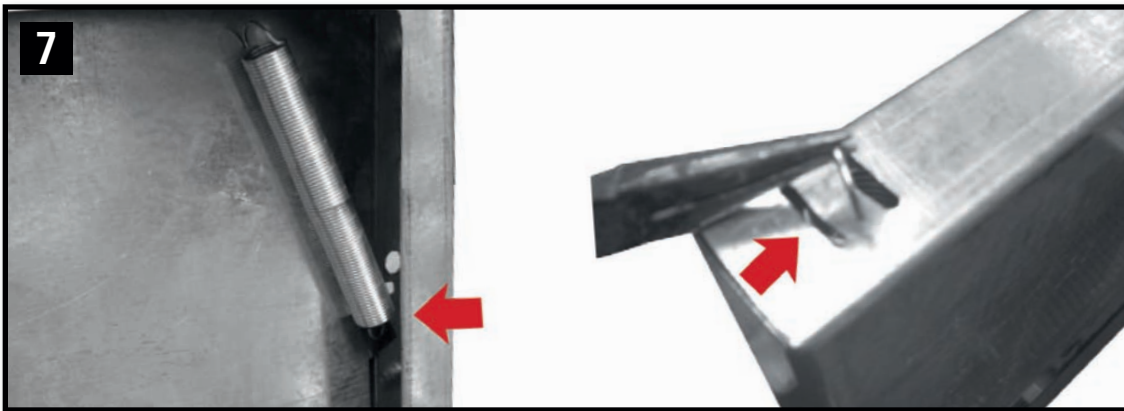


**7**  
Hängen Sie nun das eine Ende der Federn in der Lochplatte ein und befestigen das andere Ende an den dafür vorgesehenen Schlitzen der Seitenteile, sodass die Federn im Falz der Seitenteile sitzen. Fertig!

Hook spring through the perforated bottom plate on the inside of the end panel. Pull the end of spring up into side panel hole and loop through the lower hole. Ready!

## Montage der mitgelieferten Wandfixierungen

Mounting the grazer to wooden wall

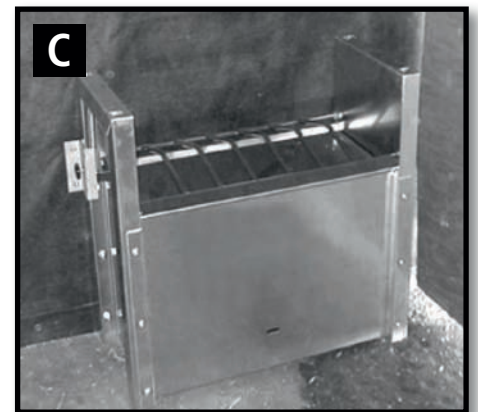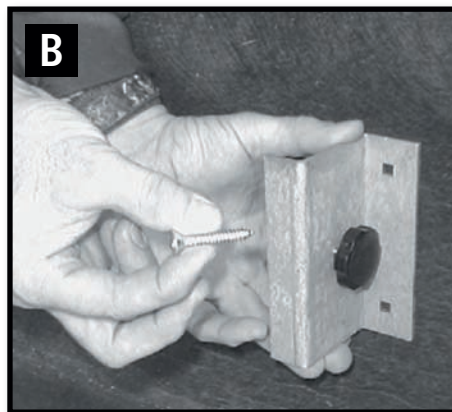

Stellen Sie den horseGraze so zu einer Wand, wie er fixiert werden soll. Platzieren Sie die Wandfixierungen etwas oberhalb der Mitte. Markieren Sie nun die Bohrlöcher mit einem Stift. Bohren Sie die Löcher vor bzw. setzen Sie einen Dübel ein. Stellen Sie den horseGraze wieder entsprechend an die Wand, platzieren Sie die Eisenwinkel und schrauben diese fest. Jetzt kann der horseGraze nicht mehr umkippen oder verrutschen.

Set the Grazer against the wall you intend to mount it on. Place the mounting bracket on each side of the unit, (lower than the feed through grate) and mark the position for the lag screw holes. Drill the holes. Put brackets in place and screw lag screws, into the wall. Drop the Grazer down into place. Install Thumb screws into tapped holes of brackets. Tighten thumbscrews to secure feeder.